

mini alarm clock radio

Xa-4604

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

> Made for liPod liPhone

> > SP-XA4604BK

安全上のご注意

本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、死亡、重傷、傷害などの人身事故、また物的損害を引き起こす 原因となり大変危険です。ご使用の前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。

■故障したら使用しないでください。

本製品が正しく動作せず、「こんなときには」の内容をお読みになり対処しても問題が解消されない場合は、ただちにお客 様相談室にご連絡ください。

■万一、異常が発生したときは・・・

本製品が異常に発熱したり、異臭、異音、煙が発生したときは、ただちに使用を中止してください。その後はご使用になら ず、お客様相談室にご連絡ください。

使用している表示と絵記号

警告表示、注意表示の意味は次の通りです。

⚠警告

この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

<u>/1</u>、注 意

この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定さ れる内容を表示しています。

触れないでください。

感電の原因になります。

しないでください。

感電・故障の原因になります。

にしたりしないでください。

乾電池が液漏れしたときは、素手で触り

でください。

込んでください。

を受けてください。

絵記号の意味は次の通りです。





この絵記号は禁止行為の説明を表示しています。





この絵記号は必ず実行していただきたい行為の説明を表示しています。

小警告

- 本製品を絶対に分解したり、修理・改造したりしない でください。
 - 火災、感電、やけど、故障の原因になります。また、故障時の保証 対象外となります。
- 本製品から煙が出たり、異臭、異音などの異常を感じ たりしたら、すぐに使用を中止してください。 そのまま継続して使用すると、火災・感電の原因になります。すぐ に電源を切り、コンセントから電源ブラグを抜いてください。
- 本製品の内部に異物を入れないでください。 水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災、感電、故障の 原因になります。液体や異物が内部に入ってしまった場合は、すぐ に電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでく ださい。 衝撃を加えてしまった場合は、すぐに電源を切り、コンヤント
- から電源プラグを抜いてください。そのまま継続して使用する と、火災、感電、故障の原因になります。 本製品を濡らしたり、水蒸気や水がかかるような場所
- で使用しないでください。 火災、懸電、故障の原因になります。浴室やシャワー室では使用 しないでください。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。
- 本製品の近くに水などの入った容器を置かないでく ださい。
- 花びん、権木鉢、コップ、化粧品、薬品など液体の入った容器を 置かないでください。こぼれたり、内部に液体が入ると、火災・ 感電の原因になります。 本製品の放熱をさまたげない場所に設置してください。 本表面の放然をとまたりあります。 他の機器、整等から間隔をとって設置してください。ラックな どに入れる場合はすき間を空け、通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけないでください。 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードや電源ブラグが傷んだ状態(芯線の露出、断線、変形など)で使

用すると、火災・感電の原因になります。

- 本製品を不安定な場所に置かないでください。 ぐらついた台の上や傾いた場所、振動する場所に置かないでください。落下したり転倒したりして、けがの原因になることがあります。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所に置かないでください。 同点、多述、はこりの多い場所に直がないことにといる。 窓際や車中など直射日光のあたる場所、ストープのような暖房 器具の近くなど高温になる場所、調理台や加湿器の近くなど油 煙や湿気のあたる場所、またほこりの多い場所に放置すると火 災・感電の原因になることがあります。
- 音が歪んだ状態で長時間使用しないでください。 スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- 音量を上げすぎないようにしてください。 大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪影響を与える ことがあります。
- 機器に接続するときは、機器の音量設定を最小にして ください。

始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷める ことがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

同梱品以外の電源コードは使用しないでください。 火災・感電の原因になることがあります。また、本製品の電源 コードを他の機器に使用することもおやめください。

雷が鳴り出したら、本体やアンテナ線、ケーブル類に

表示された電源・電圧(交流100ボルト)以外で使用

表示された電源・電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。本製品を使用できるのは日本国内のみです。

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてくだ

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込ん

差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災の 原因になります。電源ブラグを根元まで差し込んでもゆるみ

電源プラグは抜きやすい位置にあるコンセントに差し

万一の場合に備えて、電源プラグはよく見えて容易に引き抜ける位置にあるコンセントに接続してください。

電源コードの上に重い物を載せたり、本製品の下敷き

流が目に入ると失明の原因になることがあります。液が目に 入ったときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、ただちに 医師の診察を受けてください。 液がからだや衣服についたときも皮膚の炎症やけがの原因に なることがあります。異常が現れたときはただちに医師の診察

コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。

があるコンセントは使用しないでください。

電源プラグの清掃を定期的に行ってください。

- お手入れをするとき、長期間使用しないときは、コン セントから電源プラグを抜いてください。 安全のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない
- でください。 コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。必 ずプラグを持って抜いてください。
 - 移動させるときは、電源プラグやアンテナ線、接続し たコードを外してください。

コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。また、 接続機器が落下したり転倒したりして、けがの原因になることが

⚠注 意

- ブラウン管を使用したディスプレイから離して設置 してください。 スピーカーの磁気により色むらが発生することがあります。
- FMアンテナは本製品や他のAV機器から離し て設置してください。 雑音の原因になることがあります。
- 梱包袋は安全な場所に保管してください。 製品を梱包していた袋は、お子様の手の届かない安全な場所に 保管してください。窒息などの事故の原因になります。
- 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを正しく セットしてください。 正しくセットしないと、発熱、火災、感電の原因になることがあ
- 乾電池を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤って飲み込む恐れがあります。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、また種類の異なる乾電池 を混在させて使用しないでください。 破裂や液漏れにより、火災・けがの原因になります。また、周囲

を汚損する原因になります。

乾電池を加熱・分解したり、火や水の中に投下しない でください。


破裂や液漏れにより、火災・けがの原因になります。また、周囲 を汚損する原因になります。

乾電池の+(プラス)と-(マイナス)をショートさせ

ないでください。 るいて、たこい。 コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、発熱、破裂、液漏れにより、火災・けがの原因になります。 また、周囲を汚損する原因になります。


各部の名称

[本体上部]

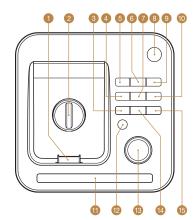


- Dockコネクタ
- ② iPod/iPhoneポジション調整ノブ
- SET ALARMボタン
- 4 プリセット1ボタン
- 戻るボタン(◄) (選局/スキップ/サーチ) 5
- 再生/一時停止ボタン(▶Ⅱ) 6
- プリセット2ボタン 8 電源ボタン(())
- 9 進むボタン (▶) (選局/スキップ/サーチ)
- 10 プリセット3ボタン
- **O** SNOOZEボタン
- SOURCEボタン 13 ボリューム/時刻コントロールダイヤル

[本体正面]



[本体背面]



- SLEEPボタン
- SET TIMEボタン
- (6) 左サイドスピーカー
- 17 ディスプレイ 18 電池格納部(本体底面)
- ALARM On/Offボタン 19
- 20 右サイドスピーカー 21 DIMMERボタン
- LINE INジャック
- 28 DC INジャック
- ② FMアンテナポート 24/12時間表示切替ボタン

ACアダプターを接続する

- 1. ACアダプターのDCプラグを本体背面のDCINジャックに挿入します。
- 2. ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。

本機に付属のACアダプター以外は使用しないでください。



本機に乾電池を取り付ける

乾電池を取り付けるときは、以下の手順に従ってください。

- 1. 本体底面の電池カバーのタブを押しながら持ち上げて開きます。 2. 単4形乾電池2本を図1のように電池格納部に取り付けます。 電池格納部に示されている+と-のマークに乾電池の向きを合わせて
 - 持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。



補足: 乾電池は本機がAC電源に接続されていないときや電源の故障が発生したときに、時計やラジオのプリ セット設定をバックアップするために使用されます。

- 乾電池がセットされていないとき、また乾電池の交換が必要になったときにはディスプレイの電池表示が点 滅します。
- 本製品には乾電池は同梱されていません。ご使用になる前に単4形乾電池を2本ご用意ください。




iPod/iPhoneを接続する

3. 電池カバーを元に戻します。

iPod/iPhoneのコネクタ

- iPod/iPhone ポジション調整ノブを使用してiPod/iPhone の位置を調整します。 反時計回りに回すと上がり、時計回りに回すと下がります。
- 2. iPod/iPhoneをDock コネクタに挿入します。



使用については、「本機でiPod/iPhoneを使用する」を参照してください。

- **補足:**iPod モード状態のiPod/iPhone を本機に接続すると、iPod は一時停止モードになり、一時停止アイコンがディスプレイに表示されます。 充電:本機のACアダプターがコンセントに接続されているとき、iPod/iPhoneをDockコネクタに挿入する と、本機の電源のOn/Offにかかわらず、iPod/iPhoneの充電が開始されます。
- iPod/iPhoneを取り外すときは、ゆっくりとコネクターから取り外してください。
- iPhoneを使用中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止し、通話が終了すると再生が再開します。

本機でiPod/iPhoneを使用する

- iPod/iPhoneを接続した状態で、電源ボタン(())を押して電源を入れます。SOURCEボタンを数回押して、 iPodモードを選択します。iPodモードが選択されると、ディスプレイに[iPod]と表示されます。
- iPod/iPhoneは、プレーヤーの操作部、本機の操作部のどちらを使用しても操作することができます。 iPod/iPhoneの操作部を使用するときはiPod/iPhoneに付属の取扱説明書に従ってください。
- iPod/iPhoneの再生/一時停止:iPodの再生を開始するときは、再生/一時停止ボタン(▶II)を押します。 もう一度押すと再生が一時停止します。さらにもう一度押すと再生が再開します。
- **音量を調節するとき**:ボリューム/時刻コントロールダイヤルを時計回りに回すと音量は上がり、反時計回り に回すと下がります。

前後の曲を聞く(スキップ)

● 戻るボタン(| 4)または進むボタン(▶)を押すと、現在のトラック、前のトラックまたは次のトラックの始めへ スキップします。



早送り/早戻しする(サーチ)

- 戻るボタン(|◀4)または進むボタン(▶▶))を長押しすると、現在再生中のトラックを早戻しまたは早送りします。
- 補足:本機の電源を切るときは電源ボタン(♥)を押します。
- 音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに



FMラジオを聞く

- 本機の電源を入れてSOURCEボタンを数回押し、Radioモードを選択します。ディスプレイに「Radio FM」 と表示されます。
- 周波数を手動で変更する場合は、目的の周波数がディスプレイに表示されるまで、戻るボタン(◄)または進む ボタン(▶▶)を数回押します。
- 自動で選局する場合は、戻るボタン(◄)または進むボタン(▶)を長押しし、ディスプレイの周波数が動き 始めたら離します。チューナーが受信感度の良い局で停止します。目的の周波数がディスプレイに表示される まで、この手順を繰り返します。
- 音量を調節するとき: ボリューム/時刻コントロールダイヤルを時計回りに回すと音量は上がり、反時計回り に回すと下がります。

補足:本機の電源を切るときは電源ボタン(◆)を押します。

- 音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに
- **アンテナ**:良好な受信状態を得るには、同梱のFMアンテナ線を、本体背面のFMアンテナポートに挿入して ください。アンテナを伸ばすと、受信感度が良くなります。

FMラジオのプリセット設定

● 「FMラジオを聞く」の手順を参考にしてラジオ局の周波数を選択します。設定するプリセットボタン(1~3の いずれか)を長押しします。ディスプレイが2回点滅し設定が完了します。

プリセット設定を呼び出す

「FMラジオを聞く」の手順を参考にしてRadioモードを選択します。任意のプリセットボタン(1~3のいずれ か)を押して、プリセット設定しているラジオ局の放送を聞きます。

補足:長時間にわたって本機に電力が供給されない場合(ACアダプターが接続されていない、停電など)には プリセットメモリーはリセットされます。



時刻を設定・再設定する

- ディスプレイに「24」または「12」が表示されるまで24/12時間表示切替ボタンを押し、24時間表示か12 時間表示を設定します。
- SET TIMEボタンを押します。ディスプレイが点滅し、ボリューム/時刻コントロールダイヤルが点灯します。 5秒以内に、ボリューム/時刻コントロールダイヤルを時計回りに回して時刻を進めるか、反時計回りに回し て時刻を戻します。
- SET TIMEボタンを押すか、4秒待つと時刻が設定されます。

補足: 12時間表示設定を選択しているときは、ディスプレイでAM、PMが正しく設定されていることを確認

iPod/iPhoneと時刻を同期する

電源を入れた状態でiPod/iPhoneを接続します。現在の時刻が表示されてディスプレイが2回点滅するまで SET TIMEボタンを長押しします。

補足:SET TIMEボタンを使用してアラームを設定することはできません。

タイムゾーンが異なる地域で使用するようなときは、iPod/iPhoneの時刻を再設定して正しい時刻の同期を ってください。iPod/iPhoneの時刻を変更したら電源を一度切ってから入れ直すことをおすすめします。本機 も電源を切って入れ直した後に、iPod/iPhoneを同期してください。

アラームを設定・再設定する

- アラーム音をiPod/iPhoneに設定する場合: iPod/iPhoneの曲を選択し、本機の電源を切った状態で設定します。
- アラーム音をラジオに設定する場合:本機の電源を入れ選局してから、電源を切った状態で設定します。
- ① ディスプレイに「A」の点滅が開始されるまで、SET ALARMボタンを押します。
- 5秒以内に、ボリューム/時刻コントロールダイヤルを時計回りに回してアラーム時刻を進めるか、または反時 計回りに回してアラーム時刻を戻します。
- SOURCEボタンを押して、ご希望のアラーム音モード(iPod/ラジオ/ブザー)を選択します。(LINE INは選択
- ④ ディスプレイにアラーム設定時間が表示され、アラームが有効となります。

補足:アラーム時間になった時点で、RadioモードまたはiPodモードに設定されている場合、アラームの音量は最大音量の20%で鳴り始め、5分間のサイクルで最大音量の70%に達するまで連続して10%ずつ増加していきます。このサイクルは6度繰り返され、合計30分間継続します。

- ブザーモードに設定した場合、アラームは5分間のサイクルで、最初はシングル・トーン、次にダブル・トーン、最後にトリプル・トーンを鳴らします。このサイクルは6度繰り返され、合計30分間継続します。各サイクルを 通じて音量は一定に保たれます。
- Radio モードに設定した場合、事前に選択しておいた局が聞こえます。iPod モードに設定した場合、本機は選択 した曲から再生し、続いてプレイリスト上の曲を再生します。
- ・12時間表示設定を選択しているときは、ディスプレイでAM、PMが正しく設定されていることを確認して

アラームを解除する

- ALARM On/Offボタンを一度押すと、アラーム音は止まります。ただし翌日以降も設定された状態です。
- ALARM On/Offボタンをもう一度押すと、ディスプレイのアラーム設定時間の表示が消え、アラーム設定解除 となります。



٠....

スヌーズ機能

- アラームが鳴っている間に、SNOOZEボタンを押します。アラームが自動的に10分後に鳴ります。必要に応じて、SNOOZEボタンをもう一度押すことにより、最初のスヌーズ時間に達してからさらに10分後に鳴りま す。この手順は6回まで繰り返すことができます。
- スヌーズ機能を解除するにはALARM On/Offボタンを押してください。ディスプレイのアラーム時刻が点滅 しなくなります。

スリープ機能

本機に電源が入った状態で、SLEEPボタンを押してください。ディスプレイに「SLEEP」と「10」が5秒間点滅し、本機の電源が10分後に切れます。SLEEPボタンを繰り返し押すことで、最長90分までスリープ時間を選ぶことができます。(「20」の場合は20分後に、「30」の場合は30分後に自動的に本機の電源が切れます。 5秒後にディスプレイから「SLEEP」表示が消えます。)

補足:スリープ機能を解除するには、ディスプレイから「SLEEP」が消えるまで、SLEEPボタンを押します。

DIMMER機能

● DIMMERボタンを繰り返し押すと、ディスプレイの明るさが変化します。明るさは7段階です。



ノション接続:LINE INジャック(背面)

市販の接続ケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLINE OUTジャックに挿入し、もう一方の端を本体背面 のLINE IN ジャックに挿入します。

補足:本機は3.5mmステレオミニジャックを使用しています。

● 外部オーディオ機器を聞くとき:電源ボタン(①)を押して本機の電源を入れ、外部オーディオ機器の電源を 入れます。ディスプレイに「line-in」と表示されるまで、SOURCEボタンを数回押して、LINE INモードを選択 します。外部オーディオ機器を再生させると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。iPod/iPhone の曲を 聞きたい場合は、ディスプレイに「iPod」と表示されるまでSOURCEボタンを数回押して、iPodモードを選択 します。

こんなときには						
状態	ご確認ください	対処方法				
音が聞こえない	音量が最小になっていませんか。	音量を上げてください。				
Radio モード: 音が聞こえない	電源は入っていますか。またRadioモードが選択されていますか。	電源ボタン(())を押してから、SOURCEボタンを数回押して Radioモードを選択してください。				
	音量が最小になっていませんか。	音量を上げてください。				
Radioモード: 音質が悪い	ラジオ局の選局は正しいですか。	ラジオ局の選局をやり直してください。				
	アンテナを伸ばしていますか。	アンテナを伸ばしてください。				
iPod モード: 音が聞こえない	接続は正しいですか。	接続を確認してください。				
	電源は入っていますか。またiPodモードが選択されていますか。	電源ボタン($\stackrel{\bullet}{\bigcup}$)を押してから、SOURCE ボタンを数回押して iPod モードを選択してください。				
時刻が午後6:00 にリセットされる	電池が切れていませんか。また電池が正しくセットされ ていますか。	電池を確認してください。				
	時刻を設定しましたか。	時刻を設定してください。				
アラームが機能 しない	アラームを正しく設定しましたか。	アラームを設定し、有効にしてください。				
	時刻を設定しましたか。	時刻を設定してください。				

主な仕様

スピーカー	2スピーカーシステム
出力	3W + 3W
本体寸法	約 150(幅) ×150(奥行き) ×76(高さ) mm
本体重量	約590g
電源	AC アダプター(5.9V 2A)
乾電池	
FM ラジオの受信周波数	

製品の仕様および外観は予告無く変更する場合がありますのでご了承願います。

品名	iPod対応スピーカー		
原産国	中国		
事業者名	イメーション株式会社		

TDK Life on Record ロゴは、TDK株式会社の商標です。

互換性

本製品は以下のiPod/iPhoneに対応しています。



iPod touch (第2世代) / iPod touch (第1世代) iPod classic / iPod with video / iPod nano (第5世代) iPod nano (第4世代) / iPod nano (第3世代) / iPod nano (第2世代) iPod nano (第1世代) / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone

iPod/iPhoneは本製品に同梱されていません。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準 を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能、安全、お よび規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響すること がありますので、ご注意ください。

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

	TDK ife on Record		保語	正書		
品番	SP-XA460	04BK				
お買	い上げ年月日		年	月	日	
保証	期間	お買い上げ年	月日より	1 年間		
お客様	ご氏名 ご住所 〒 電話番号 () –				
販売店	販売店名・住所					

お客様相談室におけるお客様の個人情報の取扱いにつきまして

ご相談の際にお受けした個人情報は、お問い合わせへの対応およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の 同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ユーザー登録のお願い

本製品をご購入されたお客様にはユーザー登録をお願いしております。 TDK Life on Recordのホームページより、オンラインでのご登録を行ってください。 http://www.tdk-media.jp/support/

> お問い合わせはお客様相談室まで 0120-81-0544 www.tdk-media.jp

保証規定

- 1. お買い上げの日から1年以内に製造に起因する故障が発生した場合、交換をさせていただきます。
- 2. 保証期間内でも次の場合は原則として費用をご負担いただきます。
- ・操作上の誤り、および弊社によらない修理や改造による故障および損傷
- ・火災、風水害、地震などの天災による故障および損傷 ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
- ・本製品以外の機器が原因となって生じた故障および損傷
- ・一般家庭用以外(業務用途など)での使用で生じた故障および損傷
- ・保証書が提示されない場合
- ・保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入、または領収書や納品書など保証開始時期を証明するものがない場合
- ・車両・船舶等に搭載された際に生じた故障および損傷
- 消耗・磨耗品は補償いたしかねますのでご了承ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- 6. 本保証規定は日本国内でのみ有効です。
 - *This warranty is valid only in Japan.